

基本ボタン設定

PCB Define	PS5	PS4	Xbox Series	Nintendo Switch
Dpad-U	Dpad-U	Dpad-U	Dpad-U	Dpad-U
Dpad-D	Dpad-D	Dpad-D	Dpad-D	Dpad-D
Dpad-R	Dpad-R	Dpad-R	Dpad-R	Dpad-R
Dpad-L	Dpad-L	Dpad-L	Dpad-L	Dpad-L
Square	□	X	Y	X
Triangle	△	Y	X	Y
R1	R1	RB	R	RB
L1	L1	LB	L	LB
Cross	×	A	B	A
Circle	○	B	A	A
R2	R2	RT	ZR	RT
L2	L2	LT	ZL	LT
L3	L3	LTSB	LSB	LTSB
R3	R3	RTSB	RSB	RTSB
TP_Key	TouchKey	View	Minus	-
Option	Option	Menu	Plus	Star
PS_Key	PS_Key	Guide	Home	Guide
Share	Create	Share	Capture	Back
LS_U	LS_U	LS_U	LS_U	LS_U
LS_D	LS_D	LS_D	LS_D	LS_D
LS_L	LS_L	LS_L	LS_L	LS_L
LS_R	LS_R	LS_R	LS_R	LS_R
RS_U	RS_U	RS_U	RS_U	RS_U
RS_D	RS_D	RS_D	RS_D	RS_D
RS_L	RS_L	RS_L	RS_L	RS_L
RS_R	RS_R	RS_R	RS_R	RS_R

iO 接続タイプ設定

iOの標準オプションとなっている「Gen-5X FIGHTING BOARD」は、PS5、XB SeriesX|S、PC、Switchとの接続に対応しています。

■マニュアル設定の操作手順

PCまたは各種ゲーム機を自動で判別、接続する「自動検出モード」と、接続するPCまたは各種ゲーム機をあらかじめ指定する「手動選択モード」がございます。

「手動選択モード」で接続する機器と異なるモードを選択した場合、機器を認識しない、ボタンが異なる挙動になるなどの原因となりますのでご注意ください。

「自動検出モード」：Option (START) ボタンを押しながらPCまたは各種ゲーム機にケーブルを接続します。

「手動選択モード」：下記の図をご確認いただき、対応したPCまたは各種ゲーム機が書かれているボタンを押しながらPCまたは各種ゲーム機にケーブルを接続します。


※「自動検出モード」が正常に動作しない場合、「手動選択モード」をご利用ください。

※「手動選択モード」で選択したモード設定は再接続の際も保持されます。

レバータイプ



レバーレスタイプ

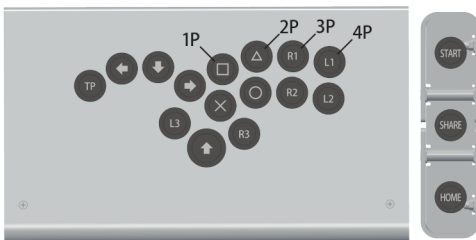

1P = PS5

2P = Xbox Series X|S

3P = Nintendo Switch


4P = PC (XIDmode)

iO SOCD モード切り替え設定


SOCD設定は同時に反対方向の移動キーを押した際にどのような動作をするかを設定する設定です。

切り替え方法：上下左右に割り振られている使用したいモードに該当するボタンを押しながら、PCまたはゲーム機にケーブルを接続します。各モードの内容は下記の一覧をご覧ください。

レバータイプ

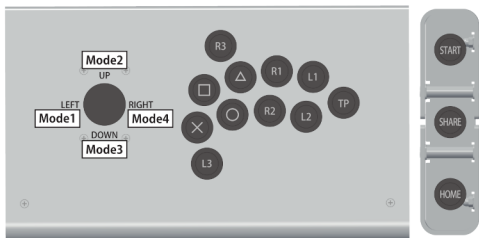

レバーレスタイプ

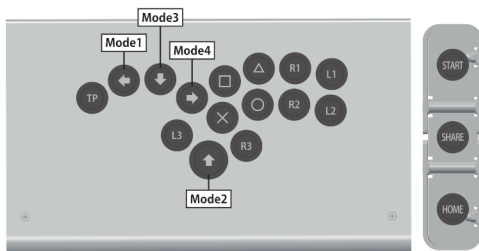


	Mode 1 UP Priority	Mode 2 Neutral	Mode 3 Last Priority	Mode 4 BYPASS Priority
← + →	Neutral	Neutral	→	← + →
→ + ←	Neutral		←	→ + ←
↑ + ↓	↑		↓	↑ + ↓
↓ + ↑	↑		↑	↓ + ↑

※本モードは各ゲームタイトルごと、大会ごとにルールとして利用可能、禁止となる入力方法がございます。
 そのような大会に参加する場合には、ルールにのっとったモードを選択し接続してください。
 なお本機能ご利用につきましてはお客様ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。


方向キー機能切り替えモード設定

本製品の方向キーはアナログスティック搭載ゲームパッドの方向キー、左右アナログスティックの各種切り替えを行う機能があります。ご利用の際は、下図をご参照いただき対応モードへ切り替えてください。

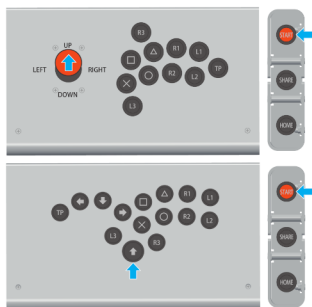


STARTとUPを約3秒間長押し

=

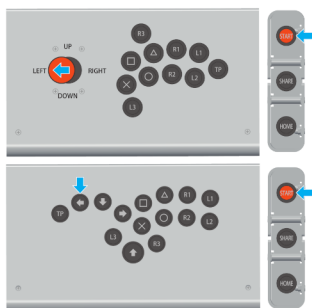

STARTとLEFTを約3秒間長押し

=

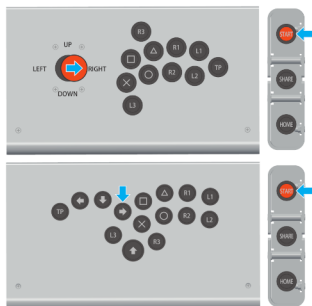

STARTとRIGHTを約3秒間長押し


=



Brook

Gen-5X Fighting Board

Firmware Update Guide

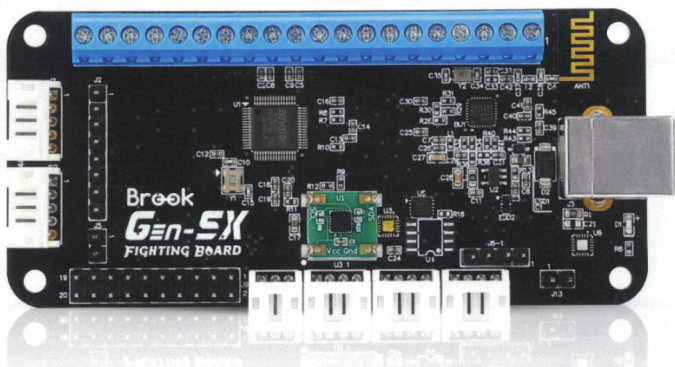


<https://www.brookaccessory.com/>




本書は Gen-5X Fighting Boardのファームウェアのアップデート方法を説明します。(2025年10月時点)

注意:アップデートはPC上で行う必要があります。PS5やXbox上では行えません。
注意:PCがインターネットに接続されていることを確認してください。
注意:アンチウイルスを無効にするか、管理者としてプログラムを実行してください。

STEP1 ブロックサイトの「ダウンロード」からアップデートファイルをダウンロード
www.brookaccessory.com



STEP2 HOMEとSHAREを押しながらPCに接続します。

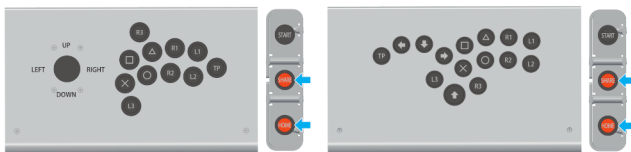

Step3. START アイコンが表示されたら、アイコンをクリックしてアップデートを開始します。



アップデート中は接続を切らないでください。



STEP4 アップデートが正常に終了すると以下の画面が表示されます。



STEP5 ファームウェアアップデートに失敗した場合は、以下の画面が表示されますので、最初から設定をやり直してください。アップデートを再開する前に、Brook社のホームページ (www.brookaccessory.com) にアクセスし、アップデートファイルを再度ダウンロードすることをお勧めします。

