


GRAPHT OMNI 6 FIGHTPAD FOR PC

取扱説明書

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、同意の上本製品を正しくご使用ください。
尚、この取扱説明書は大切に保管してください。

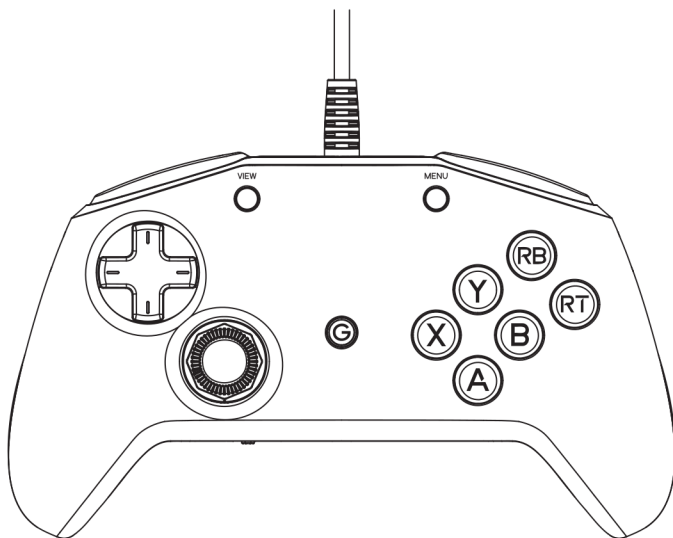


■内容品一覧

コントローラー本体



交換可能方向キー



(クロス) 装着済

交換可能スティック



(ショートタイプ)
装着済



(ロングタイプ)

交換可能ジョイスティックリング



(丸型)



(八方向型)



(ガードカバー)

装着済

■製品仕様

本体サイズ	W178 x H106 x D61mm
重量	170±5g (ケーブル含まず)
接続方式	有線 (USB Type-A)
入力方式	X Input, Direct Input モードを切り替え可能
ボーリングレート	1,000Hz
ジョイスティックタイプ	TMR
トリガータイプ	メカニカル
A/B/X/Y/RB/RT ボタン	メカニカル
ケーブル	3m ダブルフレアイト構造
動作環境温度湿度	温度: -10℃~45℃ / 湿度: 20~80%
定格	5V=50mA
入力電圧	3.7V=180mA

■対応機種

プラットフォーム: PC (XInput, DirectInput)

PC: Windows 11

■安全上の注意

ここに記載した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の方々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。注意事項は誤った取り扱いで生じる危害や損害の大きさ、または切迫の程度によって、内容を「警告」、「注意」の2つに分けています。これらは、あなたや他の方々の安全や機器の保全に関わる重要な内容ですので、よく理解した上で必ずお守りください。

⚠ 警告	この表示は「誤った取扱いをした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの」を意味しています。
⚠ 注意	この表示は「誤った取扱いをした時に、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの」を意味しています。

⚠ 警告

- 絶対に分解や改造をしないでください。感電、故障の原因となります。
- 異臭・異音、変形、煙が出る、破損があるなどの異常が発生した場合は速やかに使用を中止してください。発火や感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房機器の近く、その他高温多湿な場所での使用や保管、放置をしないでください。
- 発熱・発火、やけど、感電の原因となります。
- 水につけたり、濡れた手で触らないでください。発火や感電の原因となります。
- 内部に異物を入れないでください。故障の原因となります。
- 取り付け、取り外しを行う際の作業は慎重に行ってください。コネクタを正しい角度で差し込んでください。
- また、差し込み口にホコリや異物が入らないように十分ご注意ください。
- コネクタにはほこりや異物が付いているときは、乾いた布でふいてから接続してください。
- ホコリや異物を付けたまま使うと、火災や感電の原因となります。
- ケーブルを傷つけないでください。ケーブル類を取り扱うときは、物を載せたり、折り曲げたり、強く引っ張ったりしないでください。
- 火災や感電の原因となります。
- また、傷ついたときや変形したときは使わないでください。
- 雷が鳴り出したら、ケーブルや接続している他の機器にさわらないでください。感電の原因となります。
- 幼児が触れたり、手の届く範囲に置かないでください。ケガや思わぬ事故の原因となります。

⚠ 注意

- 本製品を使用する際には接続機器に付属の取扱説明書もあわせてご覧いただき、それぞれの警告事項・注意事項に従ってください。
- 本製品を使用したことによって生じた動作障害、データ損失、接続機器などの障害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力・静電気の発生する場所などでの使用・保管はしないでください。
- 直射日光の当たる場所、湿気、ほこり等の多い環境に放置すると故障の原因となります。
- 本製品は長い間使用すると、紫外線や摩擦、経時劣化により、変色やコーティングの剥がれが起こることがあります。
- 投げたり、衝撃を与えたり、重い物をのせたりしないでください。故障の原因となります。
- 床に放置しないでください。つまずいたり、踏みつけたりして、けがや故障の原因となります。
- 頭痛、めまい、吐き気、疲労感、乗り物酔いに似た症状などを感じたときや、目、耳、手、腕、足など、身体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに使用を中止してください。使用を中止しても治らないときは、医師の診察を受けてください。
- お手入れする場合は乾いた布や綿棒で行ってください。ベンジンやシンナー、アルコールなどの薬品は使用しないでください。
- 廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。

■使用上の注意

- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。本来の用途以外での使用が原因の損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品を使用したことによって生じた動作障害、データ損失、接続機器などの障害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力・静電気の発生する場所などでの使用・保管はしないでください。
- 直射日光の当たる場所、湿気、ほこり等の多い環境に放置すると故障の原因となります。
- 本製品は長い間使用すると、紫外線や摩擦、経時劣化により、変色やコーティングの剥がれが起こることがあります。
- 仕様及び外観は商品改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※システム名、製品名は、一般的に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。


■製品特徴

- ・独自設計の天面 6 ボタン+ワイドトリガーを採用した格闘ゲーム用パッド
- ・スティックはスイッチ切り替えで LR に対応・着脱可能で、スティックを取り外した際のガードカバーを同梱。
- ・最大 1,000Hz ボーリングレートによる高精度・低遅延入力を実現
- ・高耐久 Kailh 製メカニカルスイッチで高速かつダイレクトな入力を実現
- ・K-SILVER 製 TMR ジョイスティックにより高速応答とドリフト抑制を両立
- ・約 170g (ケーブル含まず) の小型軽量ボディで操作性を高め長時間プレイでも疲れにくい
- ・本体：有線 PC 用コントローラー。取り外し可能なフェイスパネル付き。
- ・ボタン構成：メンブレンボタン / UP、DOWN、LEFT、RIGHT (方向キー)
メカニカルスイッチ / A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、LSB、RSB
タクトスイッチ / ビュー、メニュー、ホーム
- ・スティック：高精度 TMR 一体型スティックを 1 個搭載。トグルスイッチにより、LR のスティック機能を切り替え可能。
- ・ボーリングレート：1000Hz


※システム名、製品名は、一般的に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。



交換可能なガードカバーの装着方法

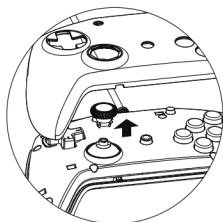

スティックキャップを外し、フェイスパネルを取ります。

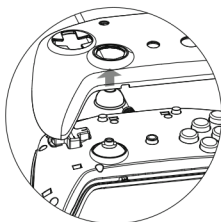

ガードカバーをフェイスパネルの裏からスティック穴に装着をします。



フェイスパネルごと元の位置に装着します。

■各部の名称



■操作説明

プラットフォームモード

プラットフォーム	モード	インジケーター	切替方法
PC	Xinput (デフォルト)	3 回点滅	ホームボタン 3 秒押しで切替 3S 相互切替
	Dinput	3 回点滅	

- ・USB ケーブルを PC に接続すると、Xinput モードになります (白色 LED 点灯)。表示デバイス名: Xbox 360 Controller for Windows。
- ・ホームボタンを 3 秒間長押しすると、インジケーターが 3 秒間点滅し、Dinput モードに切り替わります。表示デバイス名: Wired Controller。 (同様の操作で Xinput に戻ります)
※電源オフ後も設定を保持。


キャリブレーション (校正): スティックのセンターずれやドリフトが発生した場合、手動で校正が可能です。

- ・View + Menu + Home を同時に押すと校正モードに入り、インジケーターが点滅します。スティックを 2~3 回大きく回した後、View を押して保存し終了します。インジケーターが点灯に戻ります。


機能カスタマイズ:

- ・3D 入力範囲 (正方形 / 円形) 切替: View + D-Pad 方向キー左を 2 秒長押し。デフォルトは円形。切替えが成功すればインジケーターが 3 回点滅し、デフォルト設定に戻る時は 1 回点滅。電源オフ後も設定を保持。
- ・3D デッドゾーン切替: View + D-Pad 方向キー右を 2 秒長押し。デフォルトは 10%。切替えが成功すればインジケーターが 3 回点滅し、5%になります。デフォルトに設定戻るとは 1 回点滅。電源オフ後も設定を保持。
- ・十字キーとスティックの入れ替え: View + D-Pad 方向キー上を 2 秒長押し。成功すればインジケーターが 3 回点滅し、十字キーとスティックの機能を入れ替えます。デフォルトに設定戻るとは 1 回点滅。電源オフ後も設定を保持。
- ・6 ボタンモード、4 ボタンモードの切替: View + 方向キー下を 2 秒長押し。
※一般的な天面 4 ボタン配列で使用する場合に配列を切り替える機能です。切替が成功すれば、インジケーター 3 秒点滅します。デフォルトに戻すときには 1 回点滅します。電源オフ後も設定を保持。

6 ボタンモード (デフォルト配列)

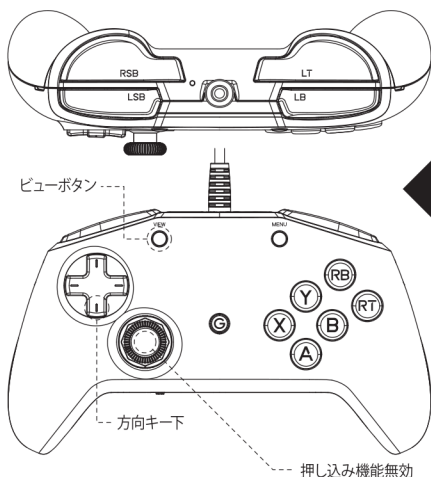

4 ボタンモード

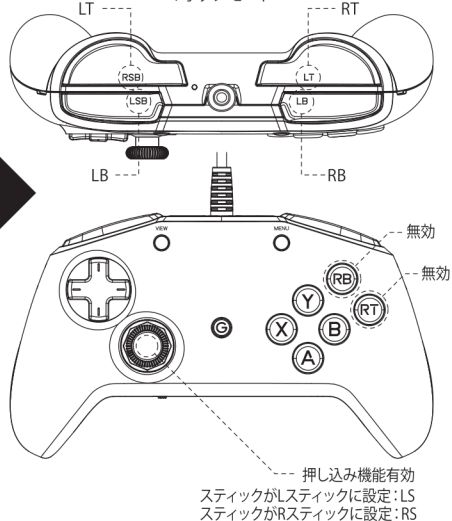

工場出荷時設定へのリセット: View + Menu を 5 秒以上長押しすると、全設定がデフォルトに戻り、インジケーターが 5 秒間点滅します。