


GRAPHT COMMAND TRIGGER FOR PC

取扱説明書

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、同意の上本製品を正しくご使用ください。
尚、この取扱説明書は大切に保管してください。

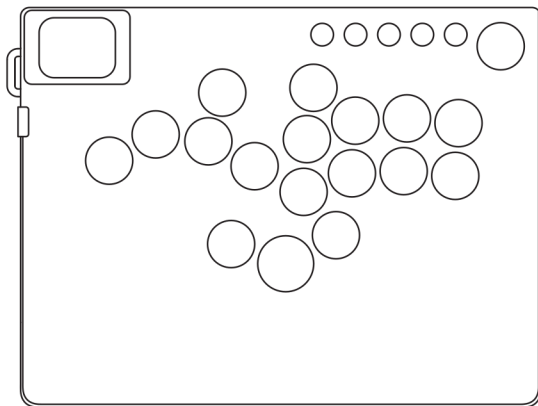


■内容品一覧

コントローラー本体

ボタンキャップブラー

GRAPHTオリジナルストラップ

USB TypeA to C (1.6m)ケーブル

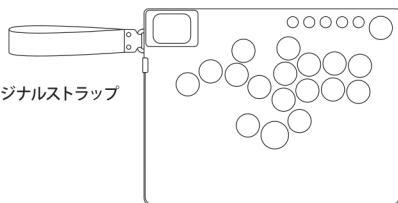

■製品仕様

本体サイズ	W305 x H225 x D28mm
重量	約 870g (ケーブル含まず)
接続方式	有線 (USB Type-A)
入力方式	X Input, Direct Input モードを切り替え可能
ポーリングレート	8,000Hz
トリガータイプ	メカニカル
A/B/X/Y/RB/RT ボタン	メカニカル
ケーブル	USB TypeA to C (1.6m)
動作環境温度湿度	温度：10℃~40℃ / 湿度：20~80%
定格	5V=300mA
入力電圧	3.7V=180mA

■対応機種

プラットフォーム：PC

■安全上の注意

ここに記載した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の方々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。注意事項は誤った取り扱いで生じる危害や損害の大きさ、または切迫の程度によって、内容を「警告」、「注意」の2つに分けています。これらは、あなたや他の方々の安全や機器の保全に関わる重要な内容ですので、よく理解した上で必ずお守りください。

⚠ 警告	この表示は「誤った取扱いをした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの」を意味しています。
⚠ 注意	この表示は「誤った取扱いをした時に、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの」を意味しています。


⚠ 警告

- 絶対に分解や改造をしないでください。感電、故障の原因となります。
- 異臭・異音、変形、煙が出る、破損があるなどの異常が発生した場合は速やかに使用を中止してください。発火や感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房機器の近く、その他高温多湿な場所での使用や保管、放置をしないでください。
発熱・発火、やけど、感電の原因となります。
- 水につけたり、濡れた手で触らないでください。発火や感電の原因となります。
- 内部に異物を入れないでください。故障の原因となります。
- 取り付け、取り外しを行う際の作業は慎重に行ってください。コネクタを正しい角度で差し込んでください。
また、差し込み口にホコリや異物が入らないように十分ご注意ください。
コネクタにはホコリや異物が付いているときは、乾いた布でふいてから接続してください。
ホコリや異物を付けたまま使うと、火災や感電の原因となります。
- ケーブルを傷つけないでください。ケーブル類を取り扱うときは、物を載せたり、折り曲げたり、強く引っ張ったりしないでください。
火災や感電の原因となります。
また、傷ついたときや変形したときは使わないでください。
- 雷が鳴り出したら、ケーブルや接続している他の機器にさわらないでください。感電の原因となります。
- 乳幼児が触れたり、手の届く範囲に置かないでください。ケガや思わぬ事故の原因となります。

⚠ 注意

- 本製品を使用する際には接続機器に付属の取扱説明書もあわせてご覧いただき、それぞれの警告事項・注意事項に従ってください。
- 本製品を使用したことによって生じた動作障害、データ損失、接続機器などの障害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力・静電気の発生する場所などでの使用・保管はしないでください。
- 直射日光の当たる場所、湿気、ほこり等の多い環境に放置すると故障の原因となります。
- 本製品は長い間使用すると、紫外線や摩擦、経時劣化により、変色やコーティングの剥がれが起ることがあります。
- 投げたり、衝撃を与えたり、重い物をのせたりしないでください。故障の原因となります。
- 床に放置しないでください。つまずいたり、踏みつけたりして、けがや故障の原因となります。
- 頭痛、めまい、吐き気、疲労感、乗り物酔いに似た症状などを感じたときや、目、耳、手、腕、足など、身体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに使用を中止してください。使用を中止しても治らないときは、医師の診察を受けてください。
- お手入れする場合は乾いた布や綿棒で行ってください。ベンジンやシンナー、アルコールなどの薬品は使用しないでください。
- 廃棄するときは、各自自治体の指示に従ってください。

■各部の名称

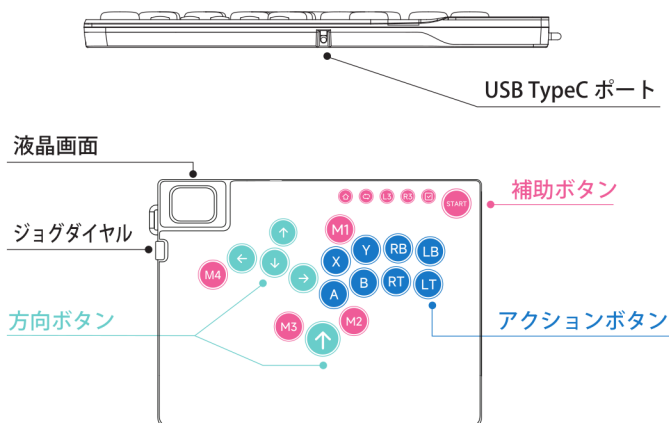

■使用方法

PC での使用方法

ステップ 1: 製品本体の USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続します。
画面が点灯し、自動的に PC モードとして認識されます。


ステップ 2: パソコンで GRAPHT SYNC を開き、手動で製品本体の設定を行うことができます。
GRAPHT SYNC は、以下のサポートサイトよりダウンロードが行えます。

<https://support.grapht.tokyo/hc/ja>

【ファームウェア更新のお願い】

GRAPHT SYNC を起動時にメニュー内の【詳細】からファームウェアを最新バージョンへ更新をお願いします。
アップデート内容: トーナメントロック機能の最適化

PC 接続図

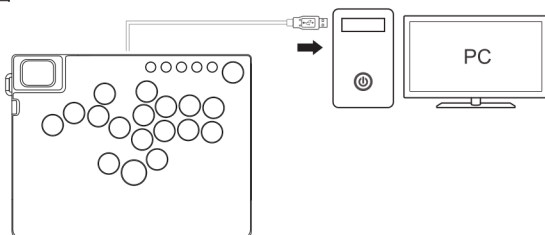

液晶画面の使用方法

ジョグダイヤルを回して項目を選び、ジョグダイヤルの押し込みが決定ボタンとなります。

モード切り替え: 接続モードを変更します。

オンボード設定: 各接続モードで最大 4 つまでボタンのプロファイルを変更できます。

SOCD: 相反する方向キーを同時に押した時の優先入力を変更できます。

ボーリングレート: ボーリングレートのヘルツを変更できます。

トーナメントロック: Home, Trubo, Back, Start ボタンが無効になり、設定されたターボが解除になります。

P/S: 方向ボタンの入力を十字キーとアナログスティックに変更できます。

ボタンテスト: ボタンの押下圧動作を液晶画面で確認することができます。

言語切り替え: 液晶画面の言語変更することができます。

本機について: 製品本体の情報を確認することができます。

TURBO 機能設定 (連射)

- TURBO 機能を設定可能なボタン : A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT、M1、M2、M3、M4
- TURBO 解除 : TURBO ボタンを押しながら、設定済みのボタンを押す
- TURBO 設定 : TURBO ボタンを押しながら、設定したいボタンを押す

SOCD モード切り替え

製品はデフォルトでニュートラルモードです。ダイヤルを回して SOCD 画面を表示し、各 SOCD モードに切り替えられます。

提供モード

ニュートラルモード : 左と右同時押しの場合 = 相殺されます。上と下同時押し = 相殺されます。

上優先モード : 上と下同時押し場合 = 上を優先されます。

先押し優先モード : 先に押されたボタンを優先されます。

後押し優先モード : 後に押されたボタンを優先されます。