


GRAPHT OMNI PORTABLE


取扱説明書

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、同意の上本製品を正しくご使用ください。
尚、この取扱説明書は大切に保管してください。

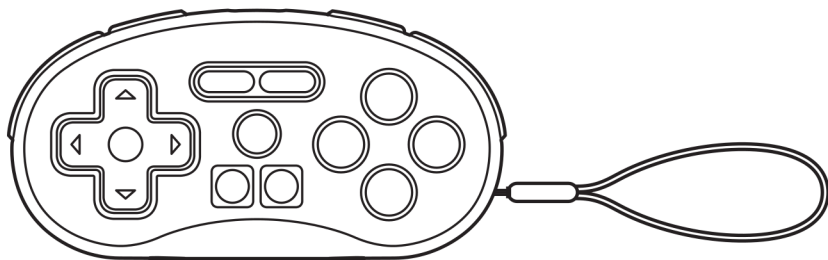


■内容品一覧

コントローラー本体

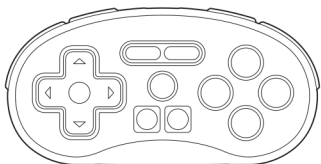

USB ケーブル
/ USB-A to USB-C (1m)



ストラップ



安全上の注意



■製品仕様

本体サイズ	W83 x H43 x D15.5mm
重量	29.5 ±3g
接続方式	BT 5.0、有線 (USB-A to C)
ボタン数	19
アクションボタンの種類	メンブレン
バッテリー駆動時間	約 20 時間
その他	ターボ機能
電源方式	USB ケーブル接続充電
電力定格	3.7V ≒ 130mA
対応プラットフォーム	PC (Windows 11 以降)、Mac Switch、Switch 2、Steam iOS、Android

※バッテリー駆動時間は目安です、使用状況や使用環境により変動します。

※製品仕様は改良のために予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

■安全上の注意

⚠ 警告	この表示は「誤った取扱いをした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの」を意味しています。
⚠ 注意	この表示は「誤った取扱いをした時に、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの」を意味しています。

⚠ 警告

- 絶対に分解や改造をしないでください。故障の原因となります。
- 異臭・異音、変形、煙が出る、破損があるなどの異常が発生した場合は速やかに使用を中止してください。発火や感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房機器の近く、その他高温多湿な場所での使用や保管、放置をしないでください。発熱・発火、やけど、感電の原因となります。
- 水につけたり、濡れた手で触らないでください。発火や感電の原因となります。
- 乳幼児が触れたり、手の届く範囲に置かないでください。ケガや思わぬ事故の原因となります。
- 心臓ペースメーカーなどの医療機器をお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とご相談ください。
- コントローラー内蔵のバッテリーから液がもれたときは、すぐに使用を中止してください。
- 液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- 皮膚に炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。

⚠ 注意


- 本製品を使用する際には接続機器に付属の取扱説明書もあわせてご覧いただき、それぞれの警告事項・注意事項に従ってください。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接的に関わるシステム環境下で使用しないでください。
- 航空機内で使用する場合は航空会社の指示に従ってください。通信システムを妨害する恐れがあります。
- 投げたり、衝撃を与えたり、重い物をのせたりしないでください。故障の原因となります。
- 取り付け、取り外しを行う際の作業は慎重に行ってください。コネクターを正しい角度で差し込んでください。
- また、差し込み口にホコリやゴミが入らないように十分ご注意ください。
- 頭痛、めまい、吐き気、疲労感、乗り物酔いに似た症状などを感じたときや、目、耳、手、腕、足など、身体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに使用を中止してください。使用を中止しても治らないときは、医師の診察を受けてください。
- お手入れする場合は乾いた布や綿棒で行ってください。ベンジンやシンナー、アルコールなどの薬品は使用しないでください。
- 廃棄するときは、各自自治体の指示に従ってください。

■使用上の注意

- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 本製品を使用したことによって生じた動作障害、データ損失、接続機器などの障害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- BT 対応の全ての機器との接続動作を保証したものではありません。
- BT 機器の仕様によって、機能に差が生じる場合があります。
- BT の無線接続では、BT 機器との間で操作のための信号を送受信して処理を行うため、操作に対する反応が遅れたり、遅延が生じる場合があります。
- 充電をしてからご使用ください。
- 精密な電子機器のため衝撃や振動の加わる場所、強い磁力・静電気の発生する場所などでの使用・保管はしないでください。
- 直射日光の当たる場所、湿気、ほこり等の多い環境に放置すると故障の原因となります。
- 本製品は長い間使用すると、紫外線や摩擦、経時劣化により、変色やコーティングの剥がれが起ることがあります。
- 仕様及び外観は商品改良のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※その他のシステム名、製品名は、一般的に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

■各部の名称

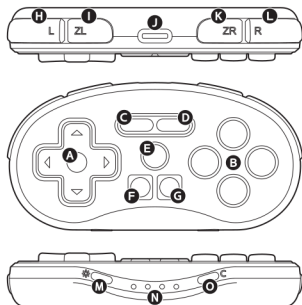


- | | |
|-------------|--------------|
| ▲ 方向キー | ● USB-Cポート |
| ● アクションボタン | ● 右トリガー「ZR」 |
| ● セレクトボタン | ● 右パンパー「R」 |
| ● スタートボタン | ● ペアリングボタン |
| ● ホームボタン | ● LEDインジケーター |
| ● キャプチャーボタン | ● Cボタン |
| ● ターボボタン | ● リセットボタン |
| ● 左パンパー「L」 | ● ストラップホール |
| ● 左トリガー「ZL」 | |


■製品機能

従来のDパッドとジョイスティックの動作を切り替えられます。


コンパクトなサイズながら
4つの高感度ショルターボタンを搭載しています。



安全で快適なプレイのために
ストラップを付属しています。

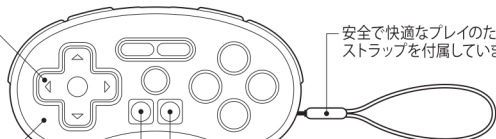

ボタンの連射が可能になるターボボタンを搭載しています。



ゲームプレイ中のアクションを記録し、再現できる
タイムドマクロを搭載しています。


ゲームパッドで瞬時に写真を撮影できます。

ゲームパッドをキーボードに切り替えて、重要なキーとコマンドにすばやくアクセスできます。

■電源オン/オフ


コントローラー電源オン/オフ機能

- 有線接続の場合
ケーブルを接続すると電源がオン、取り外すとオフになります。
- 無線接続の場合
HOME ボタンを押すと電源がオン、ペアリングボタンを押すとオフになります。

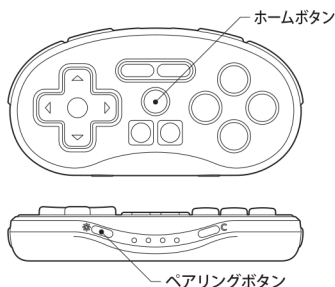


■バッテリー残量表示

ターボボタンとスタートボタンを同時に 2 秒間押すと、バッテリー残量を LED インジケーターで確認できます。

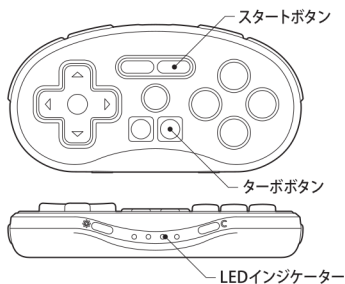


■方向キー◀▶左スティック操作(デフォルトは方向キーです)

ターボボタンとセレクトボタンを同時に 2 秒間押すと、方向キーを左スティックの操作に切り替えるモードになります。

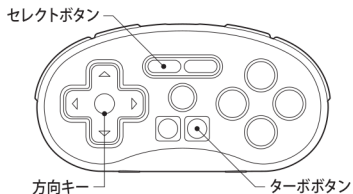


■SWITCH◀▶XBOX ボタン配置変更(デフォルトはSWITCH 配置です)

キャプチャーボタンとスタートボタンを同時に 3 秒間押すと、アクションボタンの配置を切り替えることができます。

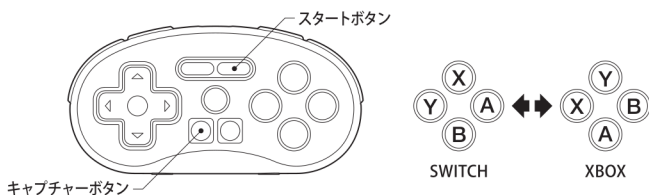

■マクロ機能設定

1. ターボボタンと C ボタンを長押しします。
2. LED1 と LED4 が点滅を始めたら、登録したいボタンを押します。
3. 再度 C ボタンを押すと登録が完了します。
4. マクロを削除する場合は、同じ手順でボタンを登録せずに C ボタンを押してください。
- * 最大 32 ボタンまで登録可能です。操作が 5 分間ない場合、マクロの登録は自動的に停止します。
5. マクロは C ボタンで起動します。

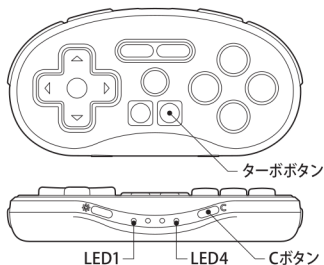

■連射機能設定

ターボボタンを押しながら連射機能を設定したいボタンを押すと、該当のボタンに連射機能をつけることが出来ます。

連射モードは 2 種類、連射速度は 3 段階から選択できます。

ターボボタンを押しながら連射機能を設定したいボタンを押すたびに、下記の 1～3 を順番に選択します。(1.2.3.1.2.3・・・)


- 1 押し続けると連射：ボタンを押している間、ボタンが連射されます。
- 2 自動連射 ON/OFF：ボタンを押さなくても自動で連射が行われます。該当のボタンを押すことで、自動連射の ON/OFF が切り替わります。
- 3 連射機能解除：連射機能を解除し、通常の状態に戻します。

※連射速度調整機能

いずれかのボタンに連射が設定されている状態でターボボタンを押しながら方向キーの左右を押すと、連射速度の調整が行えます。

左に押すと連射速度が遅く、右に押すと早くなります。速度は「高速・中速・低速」の 3 段階です。

※連射機能は、アクションボタン・L・ZL・R・ZR に割り当て可能です。

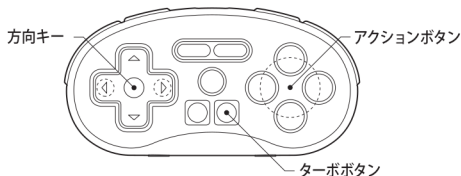


■工場出荷時の設定に戻す

セレクトボタン、スタートボタン、ZL と ZR を同時に押すと、各種設定のリセットができます。


左トリガー「ZL」 右トリガー「ZR」



セレクトボタン スタートボタン

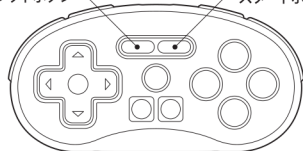


■有線接続

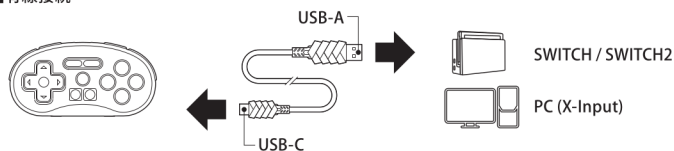

■無線接続

キーボードモード (PC キーボード操作機能)
[Omni Portable]


* アクションボタン「右」とペアリングボタンを長押しして BT ペアリングを開始します。

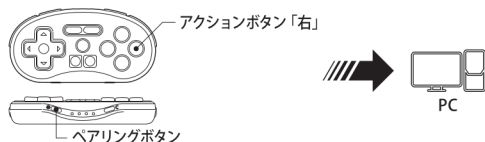

Switch モード

[Pro Controller]

* ペアリングボタンを長押しして BT ペアリングを開始します。

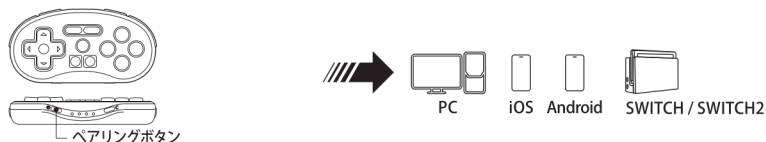

X-Input 接続 (Xbox モード)

[XBOX Wireless Controller]

* アクションボタン「下」とペアリングボタンを長押しして BT ペアリングを開始します。



D-Input 接続

[Omni Portable]

* アクションボタン「上」とペアリングボタンを長押しして BT ペアリングを開始します。




リモートシャッターモード接続

[Omni Portable]

* セレクトボタンとペアリングボタンを長押しして BT ペアリングを開始します。

* キャプチャーボタンがシャッターボタンになります。

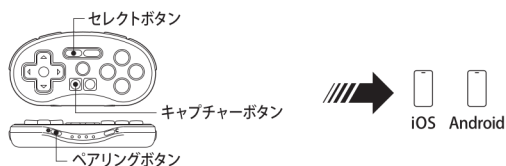

■SWITCH / SWITCH2 接続

1. Switch の「持ち方 / 順番を変える」画面を開きます。
2. ゲームパッドのペアリングボタンを長押しして、ペアリングを開始します。
3. Switch 側の画面に従ってペアリングを完了。




※アナログスティックとジャイロ機能には対応していません。

■キーボードモード (ボタン機能)

ボタン	ファンクション
方向キー上	上矢印
方向キー下	下矢印
方向キー右	右矢印
方向キー左	左矢印
A	Enter キー
B	Backspace キー
X	コピー
Y	ペースト
セレクト	ESC キー
スタート	ファイル管理
ホーム	デスクトップに戻る
L	ページアップ
ZL	元に戻す
R	ページダウン
ZR	やり直し
キャプチャー	スクリーンショット / シャッター
ターボ	全選択

■LED インジケーター

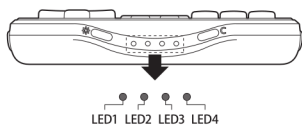

接続状態表示

SWITCH / SWITCH2



Androido/iOS / リモートシャッターモード



キーボードモード



PC (X-Input)



PC (D-Input)



バッテリー状態表示

バッテリーインジケーター



充電残量低下



充電中



満充電

