


GRAPHT

THE SHOOTER - GAMING MONITOR 24" ESSENTIAL
THE SHOOTER - GAMING MONITOR 24" ESSENTIAL (スタンドレス)


取扱説明書

この製品を使用する前に、このユーザーマニュアルをよく読み、大切に保管してください。

GRT099-2528DML-BK

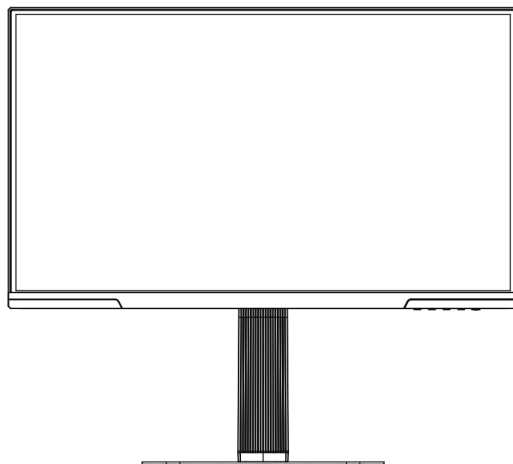

GRT100-2528DML-BK-SL

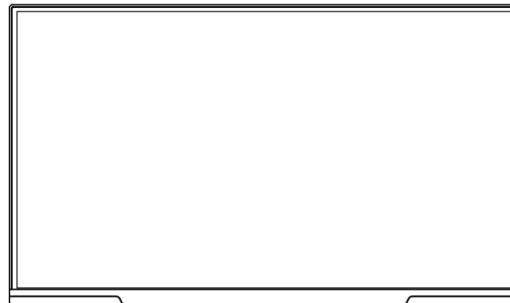

安全上の注意

ここに記載した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の方々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。注意事項は誤った取り扱いで生じる危害や損害の大きさ、または切迫の程度によって、内容を「警告」、「注意」の2つに分けています。これらは、あなたや他の方々の安全や機器の保全に関わる重要な内容ですので、よく理解した上で必ずお守りください。

図記号の例

- △ 記号は、注意（危険、警告を含む）を示しています。
- ⊘ 記号は、禁止（してはいけないこと）を示しています。
- 記号は、強制（必ず行うこと）を示しています。

以下の指示を必ずお守りください。

⚠ 警告

この注意事項を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性が予想されます

- ⊘ 絶対に分解したり、修理・改造をしないでください。
発火したり、異常動作して、火災や感電・けがの原因になります。
- ⊘ 雷が鳴り出したら、液晶モニター・電源アダプター・電源コードおよび本機に接続した機器やケーブル・コードに触らないでください。
感電の原因になります。
- ⊘ 本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。
 - 特にお風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺では使わない
 - 水の入ったもの（コップ、花瓶など）を上に置かない
 - 万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使わない
- ⊘ 電源アダプターは、付属品以外は使用しないでください。
火災・感電の原因となることがあります。
- ⊘ 本機に付属されている電源アダプターを他の機器に使用しないでください。
他の機器に使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- ⊘ 電源コードは、付属品以外のものを使わないでください。
電源コードから発煙したり、発火の原因になります。
- ⊘ じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わないでください。
発火の原因になります。
- ⊘ ゆるいコンセントにつながらないでください。
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでもゆるみがある場合にはつながないでください。
発熱して発火の原因になります。
- ⚡ 電源タップを使用する時は定格容量以内で使用し、たこ足配線はしないでください。
電源タップの定格容量を超えて使用すると、電源タップが過熱し、発火の原因になります。
- ⊘ 異常・故障時は、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。
発火したり、異常動作して、火災や感電の原因になります。
- ⚡ コンセントまわりは定期的に掃除してください。
長期間電源プラグを差し込んだままのコンセントでは、つもったホコリが湿気などの影響を受けて、発火の原因になります。
（トラッキング現象）トラッキング現象防止のため、定期的に電源プラグを抜き、乾いた布で電源プラグをふいてください。
- ⚡ 本製品の取り付け、取り外し、移動の際は、必ず先にパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントから電源コードを抜いてください。
電源コードを抜かずにおこなうと、感電の原因になります。
- ⊘ 梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品を乳幼児の手の届くところに置かないでください。
ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の原因になります。
- ⊘ 熱器具の近くに配線しないでください。
- ⊘ 電源コード被覆が破れ、発火や感電、やけどの原因になります。
- ⊘ 本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かないでください。
発火の原因になります。
- ⊘ 通風孔や穴などにピンや針金など金属製のものを入れないでください。
発火したり、異常動作して、火災や感電・けがの原因になります。
- ⚡ アース接続について以下をお守りください。
アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に接続してください。
またアース接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。
- ⊘ 電源コード・電源プラグは、傷つけたり、踏みつけたり、延長するなど加工したり、加熱したり（熱器具に近づけるなど）しないでください。
火災・感電の原因になります。
- ⊘ 電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らないでください。
電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードに傷が付き、発火や感電の原因になります。

- ⊘ パネルから液体が漏れた場合は液体には触れないでください。
万が一、液晶パネルの表示面が破損し、中の液体（液晶）が漏れた場合には、液体を口にしたたり、吸い込んだり、皮膚につけないようにしてください。万が一、液体が目や口に入った場合は、すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣服に液体が付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めます。
- ⊘ 不安定な台やキャスター付きの台、じゅうたんや布団のような柔らかいものの上など、不安定な場所に据え付けしないでください。
多くの傷害、特に子供に対しては、次のような簡単な予防措置を取ることで回避できます。
■液晶モニターを安全に支持できる家具を使用する。
■液晶モニターが支持する家具の端から突き出さないようにする。
■背の高い家具（食器棚、本棚など）に液晶モニターを置かない。
■液晶モニターと支持する家具との間に、布又は他の材質のものを敷かない。
■液晶モニター又はその制御器に触れるために、家具によじ登ることの危険性を子供に教育する。
- ⊘ 高所に設置しないでください。
万が一、本体もしくは部品が落下した場合、けがの原因になります。
- ⚠ 壁掛け工事が不完全ですと、落下しけがの原因になります。
壁掛け工事は専門業者に依頼してください。
- ⊘ 上にものを置いたり、ペットをのせたりしないでください。
金属類や、花びん・コップ化粧品などの液体、ペットの尿・体毛などが内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。
- ⊘ めれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因になります。
- ⊘ 本体や電源アダプターを布などで覆った状態で使用しないでください。
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。
- ⊘ 交流 100 ボルト (50/60Hz) 以外では使用しないでください。本機は日本国内専用です。
火災・感電の原因になります。
- ⚠ お手入れのときは、電源アダプターをコンセントから抜いてください。
感電の原因となることがあります。

⚠ 注意

この注意事項を無視した取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物理的損害が発生する可能性があります

- ⚠ 眼精疲労を防ぐため、以下の事項をお守ください。
ディスプレイを見る作業を続けるときは、ディスプレイ画面の明るさ、書類およびキーボード面における明るさと周辺の明るさの差をなるべく小さくしてください。また、連続作業をするときは、1 時間に 10 分から 15 分程度の休憩をとってください。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。
- ⊘ ディスプレイの角度などを調節時に、指をはさまないよう気をつけてください。
思わぬけがの原因となることがあります。
- ⊘ 電源を入れた状態で、あお向け、横たおし、逆さまにして使わないでください。
内部に熱がこもり、発火の原因になります。
- ⊘ 人が通行するような場所に配線しないでください。
足を引っ掛けると、けがや故障の原因になります。
- ⊘ 液晶パネルの表面を傷つけないでください。
●画面を強く押したり、衝撃を与えたりしない：画面に力が加わると、破損や故障、けがの原因となることがあります。
●画面を先のとがった物で押さない：破損や故障、けがの原因となることがあります。
●硬いものでこすったり、たたいたりしない：破損してけがの原因となることがあります。
- ⊘ 直射日光の当たる場所やストーブのそばなど、温度の高い場所に置かないでください。
火災の原因となることがあります。また、キャビネットの変形や破損などによって、感電の原因となることがあります。
- ⚠ 旅行などで長期間使用しないときは、安全のため電源アダプターをコンセントから抜いてください。
万一故障したとき、火災の原因となることがあります。
- ⚠ 通気口がホコリなどで詰まっていないか定期的に確認してください。
本機の内部にホコリがたまったまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。通気口のホコリの除去は湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。
- ⊘ 湿気・油煙・ホコリの多い場所に置かないでください。
加湿器・調理台の近くや、ホコリの多い場所などに置くと、火災・感電の原因となることがあります。
- ⊘ 電源アダプターを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かず、電源アダプターを持って抜いてください。
電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源アダプターが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- ⊘ コンセントや配線器具の定格を超える使いかた、タコ足配線をしないでください。
火災・感電の原因となることがあります。
- ⚠ ヘッドホンやイヤホンを使用するときは、音量は徐々に上げてください。
突然大きな音が出て耳をいためることがあります。

ご注意

- モニターは必ず平らな場所に置いてください。モニターが倒れると、人身事故や機器の損傷につながる可能性があります。
- モニターは涼しく乾燥した換気の良い場所で保管および使用し、熱源から離してください。
- 背面ケースの通気口を覆ったり塞いだりしないでください。また、ベッド、ソファ、毛布などの上で製品を使用しないでください。
- モニターを長期間使用しない場合は、雨天時の感電や異常な供給電圧による損傷を防ぐため、電源を切ってください。
- モニターに異物を入れないでください。ショートして火災や感電の原因となる可能性があります。
- 電源ケーブルを無理に引っ張ったりねじったりしないでください。
- 画面の表面には偏光層（保護フィルムではありません）があります。剥がさないでください。製品が損傷し、保証が無効になる場合があります。
- 本製品は家庭での使用のみを目的としており、家庭以外や商業環境など、他の目的や用途に使用しないでください。
- 本製品を横倒しにして輸送した場合、液晶の劣化や、パネルの破損の恐れがあります。横倒しでの輸送をしないでください。運ぶときは、傷がつかないように毛布などでくるんで衝撃・振動を与えないでください。
- 通気口をふさがないでください。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。風通しの悪い場所（棚や押入れの中など）や、じゅうたんや布団の上に置かないでください。また布をかけたりしないでください。定期的に掃除機で通風孔にたまったホコリやゴミを除去してください。
- 液晶パネルには、画面の一部に暗点(光らない点)や輝点(余計に光る点)がある場合があります。これは故障ではありません。
- 本機を長時間使用したときに、液晶パネル表面や本機上部が熱くなる場合があります。熱く感じる場合でも、故障ではありません。
- 本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- 外部入力ソースによっては、映像や音声に若干の遅れが生じる場合があります。映像、音声でリズムを取るテレビゲームやカラオケによっては、違和感を感じる場合がありますが、故障ではありません。
- ぎらつきを軽減するために、画面を直射日光から遠ざけてください。
- 皮脂の付着を避けるため、画面に触れないようにしてください。
- 画面を傷つけたり破損させる可能性があるため、画面をこすったり、圧力を加えたりしないでください。
- 液晶パネルはバックライトが発光することにより画像を表示していますが、バックライトには寿命があります。
- 本製品は、24時間連続使用を前提とした設計ではありません。有寿命部品（バックライト、アルミ電解コンデンサ）の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご利用は避けてください。
- 本機は屋内専用です。
- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 本製品を使用時に万一メモリーやデータなどが消失しても、一切の責任を負いません。
- 機器に接続時に過度な力が加わらないようご注意ください。ジャックや本製品が破損する恐れがあります。
- 本製品は長い間使用すると、紫外線や摩擦、経時劣化により、変色やコーティングの剥がれが起こることがあります。
- ほこりが付着したり汚れた場合は柔らかいブラシで硬く絞った柔らかい布で軽く拭きとり、風通しの良い日陰で乾かしてください。シンナー、ベンジン等の有機溶剤でのお手入れはしないでください。
- 強くこすると、表面が剥がれたり、ひび割れたりする場合がありますので、ご注意ください。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、一切の責任を負いません。
- 廃棄するときは、必ず法令やお住まいの地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。
※液晶モニターは、家電リサイクル法の対象外商品になります。

■HDR再生する際の注意

HDRとは

High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)の略で、映像や画像の明暗部のディテールを調整する機能です。

映像や画像に臨場感が加わり、光や暗闇がよりリアルに表現されます。

HDRの効果

HDRをONにすると画面全体の輝度が調整され、見にくかった部分がよりリアルになることによってゲームやコンテンツが適切に再生され、鮮明で美しいクリアな映像が体験できます。

HDRを有効に再生するには

HDR対応の接続ケーブル(HDMI2.0以降、DP1.4以降)を必ず使用してください。同梱されているケーブルはHDRに対応しております。モニターと接続している機器両方のHDR設定をONにします。再生するゲームやコンテンツ毎に、HDRに対応しているかを確認してください。コンテンツによっては自動でHDRを有効にしてくれるものや、手動で有効にしなければならないものがあります。コンテンツのグラフィック設定を確認してください。

注意


HDR非対応のコンテンツでHDRをONにした場合やご利用のPC環境によっては画面の色が正常に出力されない場合があります。

HDR対応のコンテンツでも映像が明るすぎるように感じたり、長時間の使用は目が疲れる原因にもなります。


HDRを特に利用しない場合にはHDRの設定をOFFにしてください。

内容物

● モニターのパッケージにすべての部品が含まれていることを確認してください。

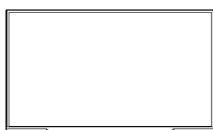


モニター (X1)



スタンドシステム (X1)
(GRT099-2528DML-BKのみ)




スタンドベース (X1)
(GRT099-2528DML-BKのみ)



DP シグナルケーブル (X1)



安全上の注意 (X1)

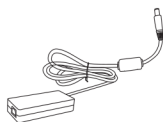

電源アダプター (X1)




電源 ケーブル (X1)


組立て

ベースの設置 (GRT099-2528DML-BKのみ)


1. カートンパッケージを開き、フォームを取り出し、平らに置きます。
上部のフォームカバーを取り外して脇に置き、モニターのフィルム袋を取り出し、袋を外し、モニターを下部のフォームカバーに入れます。

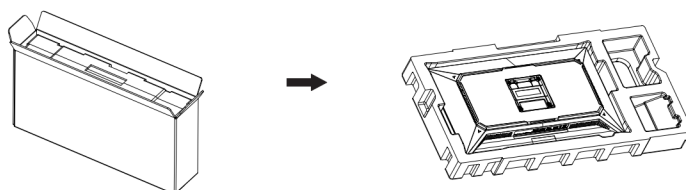


2. スタンドシステムとスタンドベースを取り出し、スタンドベースをスタンドシステムに合わせて挿入し、クイックリリースネジを締めます。

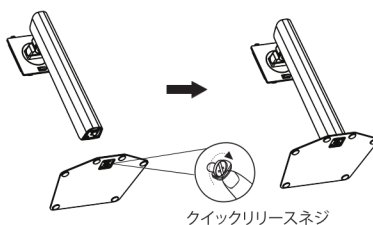

3. 下図のように、組み立てたスタンドシステムを背面開口部の挿入口に挿入し、スタンドシステムブラケット部を軽く押してロックします。
ロックしていることを確認してください。

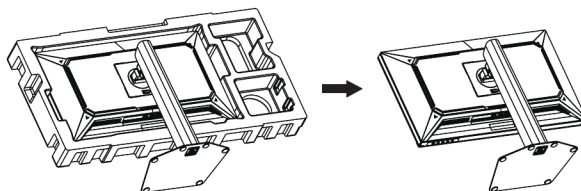


4. 組み立て後、スタンドを手で持ち、モニターを垂直に立てます。

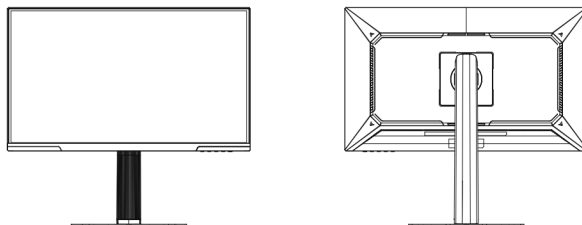


注意: モニターを組み立てている間は、モニターをフォームから取り出したり、液晶画面を手で挟んだりしないでください。
画面の損傷を防ぐためです。

モニターアーム (市販品) 等の取付け

1. カートンパッケージを開き、フォームを取り出し、平らに置きます。
上部のフォームカバーを取り外して脇に置き、モニターのフィルム袋を取り出し、袋を外し、モニターを下部のフォームカバーに入れます。


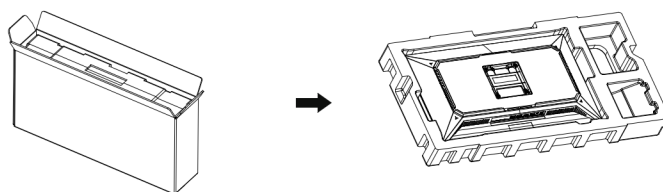


2. 画面が損傷しないように、取り付け中はフォームからモニターを取り外さないでください。

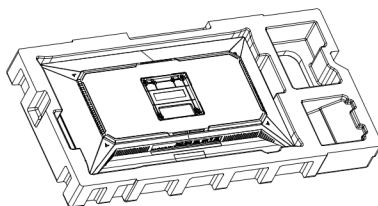

3. モニターをモニターアームに取り付けます。
画面が破損しないように、画面を持たないように注意してください。取り付け穴の間隔は100×100mmです。


モニターアーム (市販品)

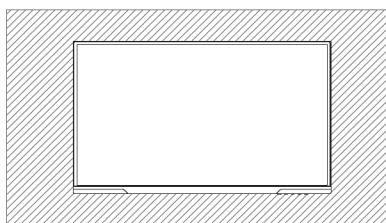


注意: モニターを壁掛けで使用する場合、落下を防止するために、正しく設置し、安全保護を行ってください。
壁掛けブラケットに物を置いたり掛けたりしないでください。壁の高さは2メートル以内にしてください。

モニターの調整


(GRT099-2528DML-BKのみ)

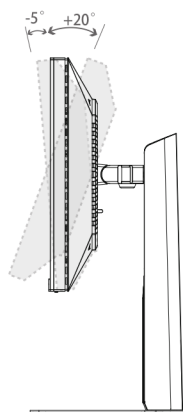


チルトアングル
(-5° ~ +20°)

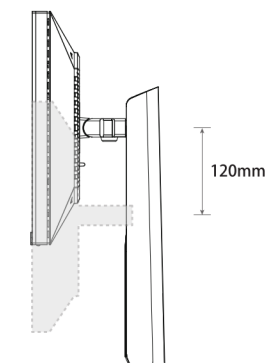

高さ調整範囲
(120mm)

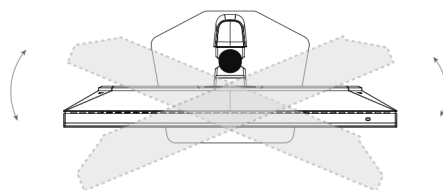




スイーベルアングル
(±25°)

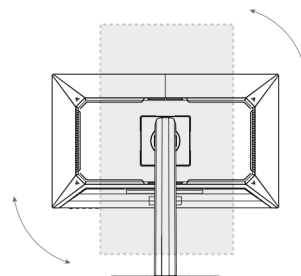

モニターの回転
(-90° ~ +90°)


接続方法

ケーブル接続

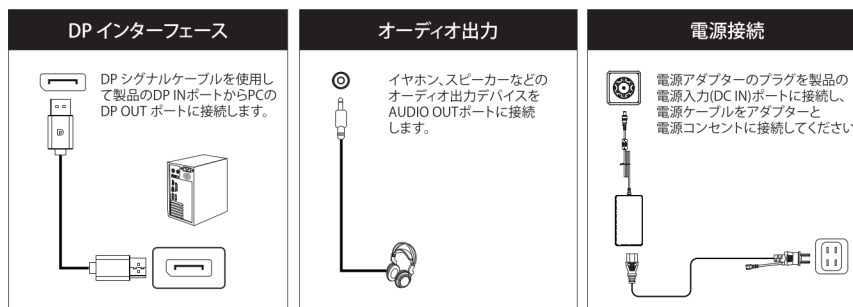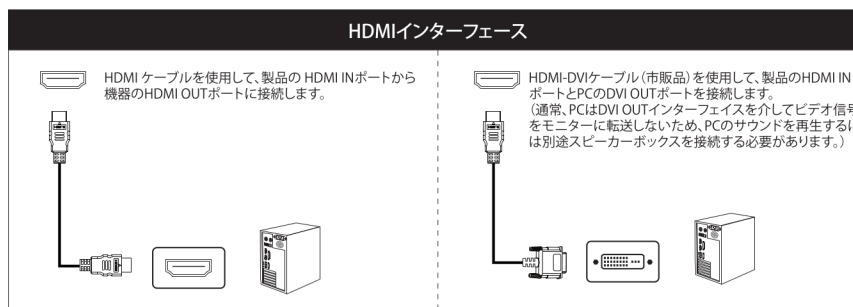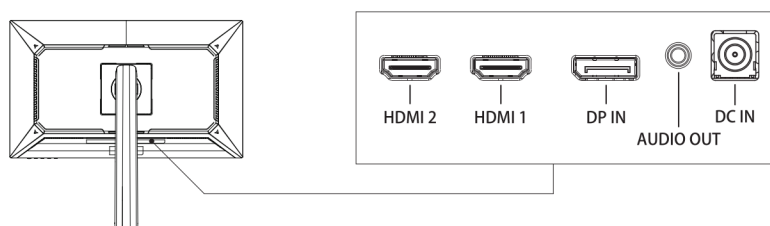


操作方法

ボタンの説明

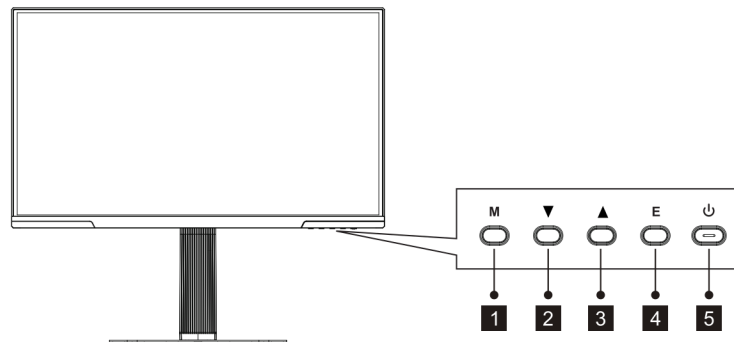

ボタン	名称	機能
1	M :メニュー ボタン	押すとサブメニューに入り / メインメニューにすばやく入ります
2	▼ :下ボタン	押すとメニュー内を下に移動
3	▲ :上ボタン	押すとメニュー内を上移動
4	E :終了 / 戻るボタン	押すと前のメニューに戻ります
5	⏻ :電源ボタン	押すとモニターの電源のオン / オフが切り替わります

インジケータの解説

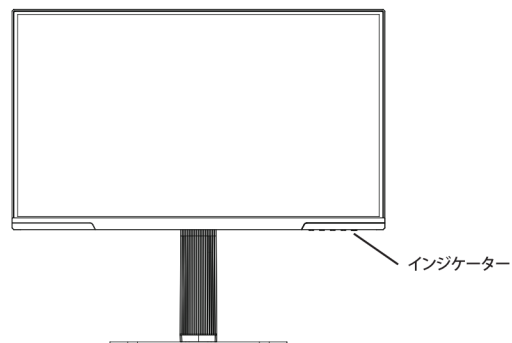

インジケータ：白色の点灯は電源がオンでモニターが正常に動作していることを示します。
赤色の点灯は、水平同期信号または垂直同期信号が検出されず、ビデオ入力信号も検出されず、モニターがスタンバイ状態であることを示します。
コンピューターの電源がオンで正常に動作していること、およびすべてのビデオケーブルがモニターにしっかりと差し込まれていることを確認してください。


OSDメニュー

メニューの説明

- OSD メニューの色や形は、表示されているものと若干異なる場合があります。
- OSD メニューは機能改善により変更される場合があります。

画面表示 (OSD) メニューは、モニターの設定を調整するために使用でき、モニターの電源をオンにして**M**ボタンを押すと画面に表示されます。

1. **M**ボタンを押してブラウザ画面を起動します。

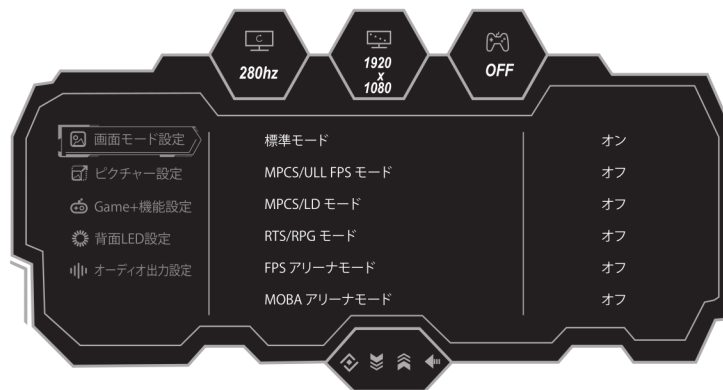

2. ▼または▲を押して機能をスクロールします。
 - 希望する機能を選択し、**M**を押してサブメニューに入ります。
 - ▼または▲を押してサブメニューをスクロールし、**M**キーを押して希望する機能を選択して確定します。
 - ▼または▲を押してオプションを1つ選択し、**M**を押して設定を確定し、現在のメニューを終了します。
3. **E**を押してメニュー画面を終了します。

メニュー1	メニュー2	メニュー3	メニュー4	メニュー5	初期設定
画面モード設定	標準モード	デフォルト			標準モード
		カスタマイズ			
		デフォルトリセット			
	MPCS/ULL FPS モード	カスタマイズリセット			
	MPCS/LD モード				
	RTS/RPG モード				
	FPSアリーナモード				
	MOBA アリーナモード				
	ムービーモード				
	リーディングモード				
	ナイトモード				
	アイクエアーモード				
	Mac View モード				
	E-Book モード				
ピクチャー設定	輝度	0-100			90
	コントラスト	0-100			50
	DCR	オフ			オフ
	ブルーライト低減	0-100			0
	シャープネス	0-5			0
	ガンマ	1.8			2.2
		2.0			
		2.2			
		2.4			
		2.6			
		S.曲線			
	アスペクト比	ワイドスクリーン			ワイドスクリーン
		4:3			
		自動			
	色温度	ウォーム			ナチュラル
		ナチュラル			
		クール			
		ユーザー 1	レッド	0-100	50
			グリーン	0-100	50
			ブルー	0-100	50
		ユーザー 2	レッド	0-100	50
			グリーン	0-100	50
			ブルー	0-100	50
		ユーザー 3	レッド	0-100	50
			グリーン	0-100	50
			ブルー	0-100	50
	色相	R:0-100			50
		G:0-100			50
		B:0-100			50
		C:0-100			50
		M:0-100			50
		Y:0-100			50
	彩度	R:0-100			50
		G:0-100			50
		B:0-100			50
		C:0-100			50
		M:0-100			50
		Y:0-100			50
	アイシールド リマインド	オフ			オフ
		30分			
		1時間			
		1.5時間			
		2時間			

メニュー1	メニュー2	メニュー3	メニュー4	メニュー5	初期設定				
		2.5時間							
		3時間							
3.5時間									
4時間									
	ピクチャー設定 リセット	オフ			オフ				
	オン								
	HDR	オフ			自動				
		自動							
HDR ゲーム									
	Adaptive-Sync	HDR ムービー							
		オフ							
	MPCS TECH	オン			オフ				
		オフ							
低									
中									
		高							
		超低遅延							
オフ									
低									
中									
中-スムーズ									
	ローカルディミング	高			オフ				
		強-スムーズ							
		画像補正				色彩強調	オフ		オフ
							レベル1		
レベル2									
レベル3									
レベル4									
レベル5									
レベル6									
レベル7									
レベル8									
レベル9									
レベル10	コントラスト強調		オフ		オフ				
レベル1									
レベル2									
レベル3									
レベル4									
レベル5									
シャドウバランス			0-100				50		
ナイトビジョンモード			オフ					オフ	
			レベル1						
			レベル2						
	オートレベル1								
オートレベル2	超解像度	オフ		オフ					
レベル1									
レベル2									
レベル3									
		レベル4							
		レベル5							
ダイナミックOD		オフ						オフ	
		レベル1							
	レベル2								
	レベル3								
		トップスピード							
		Halo Control				0-100		0	
画像補正をリセット	オフ			オン					
オン									
		オフ			オフ				

Game+機能設定

メニュー1	メニュー2	メニュー3	メニュー4	メニュー5	初期設定
	ゲームアシスタント	リフレッシュレート	オン	パワ	
			位置	右上	右上
				左上	
				右下	
				左下	
		ゲーム クロスヘア	オフ		オフ
			オン	クロスヘア 1	
				クロスヘア 2	
				クロスヘア 3	
				クロスヘア 4	
				クロスヘア 5	
				クロスヘア 6	
				クロスヘア 7	
		クロスヘアカラー	レッド		自動
			イエロー		
			グリーン		
			シアン		
			ブルー		
			パープル		
			ホワイト		
			自動		
		カウントタイマー	オフ		オフ
			15:00		
			30:00		
			45:00		
			60:00		
			位置	右上	左上
				左上	
				右下	
				左下	
		カウントダウン	オフ		オフ
			15:00		
			30:00		
			45:00		
			60:00		
			位置	右上	左上
				左上	
				右下	
				左下	
		ディスプレイアライメント	オフ		オフ
			オン		
		Game+機能設定をリセット	オフ		オフ
			オン		
背面LED設定	背面LED設定	オフ			オン
オーディオ設定	音量	0-100			50
	消音	オフ			
		オン			オフ
	オーディオ設定 リセット	オフ			
入/出力設定	入力信号	オン			オフ
		自動			
		DP			自動
		HDMI1			
	クイックスタート	HDMI2			
		オフ			
	DDC/CI	オン			オフ
		オフ			オン
出力範囲	出力範囲	RGBフル (0~255)			自動
		RGBリミット (16~235)			

メニュー1	メニュー2	メニュー3	メニュー4	メニュー5	初期設定
システム設定		自動			
	入/出力設定リセット	オフ			オフ
		オン			
	言語	簡体中文			日本語
		English			
		한국어			
		عربي			
		Portugues do Brasilazil			
		Deutsch			
		Nederland			
		Suomi			
		Français			
		Ελληνικό			
		Indonesia			
		Italiano			
		日本語			
		Malaysia			
		Polskie			
		Português			
		Русский			
		Español			
		ไทย			
		Українська			
		Tiếng Việt			
		繁體中文			
		Türkçe			
	OSD表示時間	5-60			10
	OSD 水平位置	0-100			50
	OSD 垂直位置	0-100			50
	OSD 透明度	0-5			0
	ホットキー 1設定	輝度			
	ホットキー 2設定	コントラスト			
	ホットキー 3設定	音量			
		消音			
		シャドウ バランス			
		ゲームクロスヘア			
		リフレッシュレート			
		カウントダウン			
		色彩強調			
		ナイトビジョン			
		超解像度			
		Adaptive-Sync			
		画面モード設定			
		HDR			
		ダイナミックOD			
		入力信号			
		ローカルディミング			
		MPCS TECH			
	OSD ロック	オフ			オフ
		オン			
		省エネ	オフ		オフ
			レベル1		
			レベル2		
		無信号時時間	5-60		10
	情報	入力ソース：			
		解像度：			
		ピクチャーモード			
		HDR パージョン：			
	モニター 初期化	いいえ			
		はい			

基本仕様

型番	GRT099-2528DML-BK / GRT100-2528DML-BK-SL	
画面サイズ	24.5"	
アスペクト比	16:9	
視野角	178°(H) / 178°(V)	
画素ピッチ	0.2328(H) × 0.2328(V) mm	
コントラスト比	1000:1	
最大表示色	1,677万色 (8bit)	
解像度	フルHD (1920 × 1080)	
リフレッシュレート (最大)	280Hz	
電源	DC24V ≒ 3.75A	
製品サイズ	スタンド含まず	W558 × H330 × D69 mm
	スタンド含む	W558 × H500 × D185 mm
モニターの回転	±90° (GRT099-2528DML-BKのみ)	
チルトアングル	前傾: 5° (± 2°) 後傾: 20° (± 2°) (GRT099-2528DML-BKのみ)	
高さ調整範囲	120 mm (GRT099-2528DML-BKのみ)	
スイーベルアングル	±25° (GRT099-2528DML-BKのみ)	
環境条件	使用環境	温度: 0°C ~ 40°C 湿度: 0% ~ 90% RH (結露なし)
	保管環境	温度: -20°C ~ 60°C 湿度: 0% ~ 90% RH (結露なし)

※製品仕様は改良のために予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。



HDMI, HDMI High Definition Multi-media Interface and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

保証書

<保証規定>

※この保証はGRAPHT Gaming Monitor - GRT099-2528DML-BK / GRT100-2528DML-BK-SLにのみ適用されます。

第1条（保証内容）

製品保証期間はご購入から3年間です。取扱説明書に従った正常な使用状態で、製品のご購入から保証期間内に万一明らかに製造上の欠陥等による自然故障が発生したときは、交換いたします。ただし、お買い上げ日より1週間は初期不良期間とし、不良品の交換の往復送料は弊社負担となりますが、それ以降の不良品返送料はお客様にてご負担願います。

交換品の返送は弊社負担となります。なお、製造上の欠陥の判断は弊社の裁量によるものとさせていただきます。修理対応は行いません。保証期間を経過した後は一切保証対応できませんのでご了承ください。

延長保証などのご購入店舗独自サービスについてはMSYサポートでは適用できませんのであらかじめご了承ください。

第2条（保証対象）

保証の対象となるのは製品本体のみで、接続した周辺機器は保証の対象となりません。

（本製品使用による装着した機器の破損、内部データの破損や体調不良に関しては、一切の責任をおいかねますので予めご了承ください。）

第3条（保証適用外）

保証期間内でも、以下のような事由による故障や破損は、保証致しません。

- ・取扱説明書の注意書きの内容に反した使い方によるもの
- ・故障の原因が保証対象製品と接続する製品側にあった場合
- ・製品の使用頻度による経時劣化に起因するもの（使用素材の性質上、劣化が早く進行する場合があります）
- ・不当な修理や改造によるもの
- ・ご購入後の輸送や落下など、お取扱の不備によるもの
- ・火災や地震、水害、落雷、その他の天災、公害、異常加熱、または不測の事故によるもの
- ・本来の目的以外に使用したことによるもの
- ・一般家庭外（業務用など）で使用したことによる故障及び損傷
- ・譲渡や個人売買などにより入手したもの
- ・正規取扱店舗の購入証明、レシート等が無い場合

第4条（保証有効範囲）

本保証は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

第5条（免責事項）

本製品を使用した結果による直接および間接の損害については、一切責任を負いません。

いかなる直接的、間接的もしくは偶発的な破損、損害に対して、購入頂いた製品の金額を超える法的責任を負いません。

本保証規定は事前の予告無く改正、変更される場合がありますので、ご了承ください。

【お問い合わせ】
MSY 株式会社 サポートサイト
<https://support.graphit.tokyo/hc/ja>

